# ラックスタンド看板 取扱説明書

## RASK-A3YW／RASK-A3YB

ご使用の前に、この説明書を必ずお読み頂き、正しくご使用下さい。

## ⚠警告

禁止

展示に際し、設置場所があきらかに水平でない、又は強風を受ける等、転倒の恐れがある場合はご使用にならないで下さい。

## ⚠注意

注意

カードケースに防水性はありません。屋外でご使用の際は、必ずポスターには耐水加工を施して下さい。また、カードケースをレールの間にきっちり入れる、開放側を上にするなど、水の入りにくい方法でご使用下さい。
ステイ開閉の際はステイの開閉部で指を挟まない様に、ご注意下さい。

### ワンタッチステイ使用方法

収納時

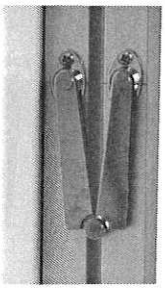

① ワンタッチステイの
中央部分を上に持ち上げます

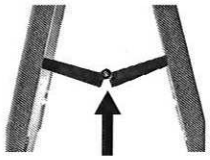

② 持ち上げたステイが水平になるまで
持ち上げれば出来上がりです

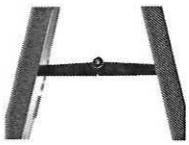

注意
その際、指をステイの開閉部で挟まない様ご注意下さい

### 梱包内容

本体 1台
A3カードケース付き



棚受け　2枚



アクリル製棚 1台

棚受け取付け用 ネジ4本
樹脂製ナット　4個

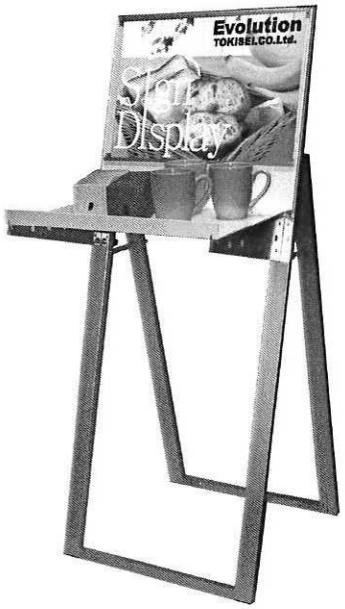


### 組立て方法

① 納品時

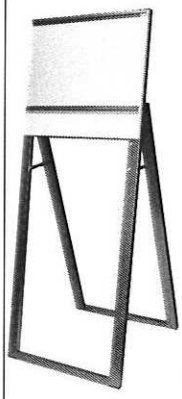

② 棚受けを取り付けます

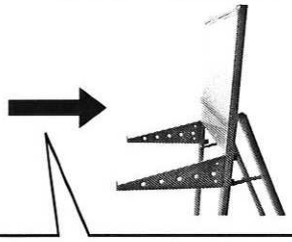

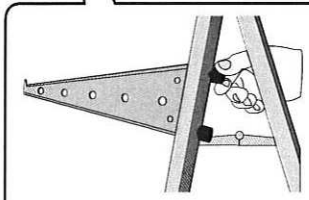

棚受けをネジで留めます。
その際、折れ曲がって入る
方を両方共内側にして下さい。
前面よりビスを入れ、背面より
樹脂製ナットで締めてください。

② 棚を取り付けます

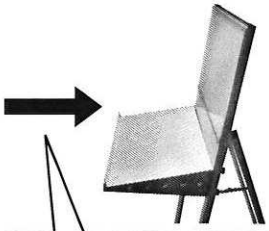

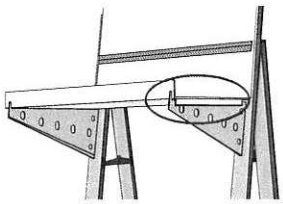

棚の裏側に付いている
ズレ止めが,棚受けよりも
必ず外側に出るように
注意して下さい。

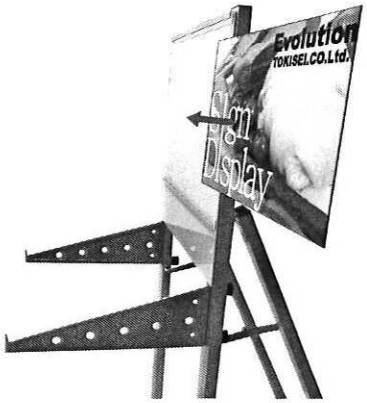


カードケースはスライドして引き
抜くだけなので簡単に中身を交換できます。
カードケースの差込み口は左右両側にあるので
どちらからでも差換えが可能です。

※破損時は市販のハードタイプカードケースで
代用可能です。

※移動する場合は、大変危険ですので必ずアクリル製棚を外してから移動して下さい。